

Trim area W138 × H 110 mm

folding line

XRSPACE MANOVA




Tracker

追蹤器

初次使用流程簡介

初次使用流程簡介

1. 手機下載 XRSPACE App 安裝
 2. 進入 XRSPACE App 後進行追蹤器配對：
到「設定」→「配對頭戴裝置，控制器，追蹤器」→「追蹤器」
- *提醒！此追蹤器需要先使用 XRSPACE App 進行頭戴裝置配對，完成後，再進行追蹤器配對
3. 按下追蹤器按鈕，長按3秒後開始配對，當白色燈號亮起，表示配對完成
- *如有閃爍紅燈，請先插上電源線充電
4. App頁面上此時會顯示已經連線的追蹤器型號

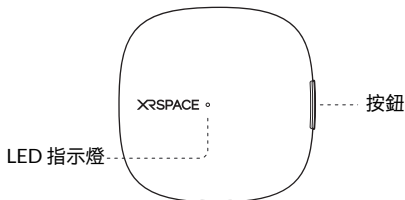

5. 將追蹤器依正確方向裝上綁帶
- *請參照快速入門手冊
6. 再依照使用需求分別套上手腕，手臂，或是腳踝，並束緊
 7. 微調追蹤器在手腕，手臂，或是腳踝上的位置及面向
 8. 戴上頭戴式裝置，開始體驗有支援追蹤器相對應的應用情境

*當進入有支援的應用情境，介面上將會顯示追蹤器狀態

簡易疑難排解

- 提醒！追蹤器與頭戴裝置的配對數量最多為 6 個
- 如發生問題，請長按追蹤器上的按鈕 10 秒，即可以重設裝置
- 每次使用前，可先確認追蹤器燈號是否為亮起的狀態，或是按一下按鈕以喚醒追蹤器
- 如使用追蹤器時發生脫落或是移動，請再次固定回原始配戴位置